

室内・家庭用

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付き




WDH400

水拭き/スティック/ハンディの3in1掃除機

取扱説明書

このたびは、お買い上げいただき誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この「取扱説明書」をいつでもすぐに取り出せるところに大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- 取扱説明書を紛失された場合は、当社お問い合わせ窓口にご連絡ください。

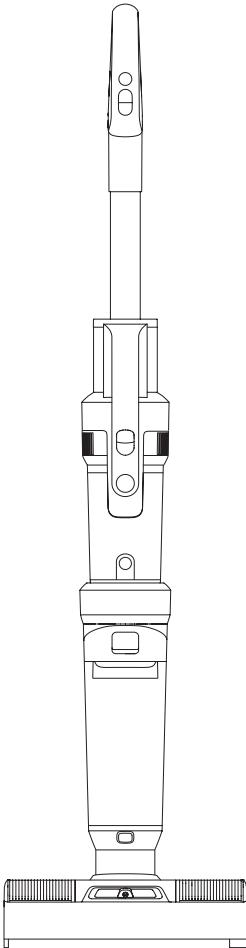

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意 2

確認と準備

各部の名称 5

組み立て 6

取扱い方

ステック / 水拭き / ハンディ 7

ディスプレイ画面・表示アイコン .. 8

使い方 8

お手入れ 11

こんなときは

故障かな？と思ったら 12

仕様 13

保証書 14

安全上の注意

- ご使用になる前にこの「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いいただく方やほかの人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を述べています。安全に関する重大な内容ですので必ず守ってください。
- 本製品は家庭用です。業務用または一般家庭以外での使用や取扱説明書の指示に反する使用について弊社は一切の製造責任と保証の責任を負いかねます。

安全上の注意

- 必ずお守りください

本製品を使用する前に、本取扱説明書および本製品に記載されている説明および警告マークをすべてお読みください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことと示す記号です。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。

バッテリーについての注意



- 電解液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う目に傷害が発生するおそれがあります。

洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。



- バッテリーを分解しない
発熱・破裂により、火災やけがの原因になります。

分解禁止



- 内蔵以外のバッテリーは使用しない
- 指定以外の方法で充電しない
- 高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しない
- 本製品を火に投げ入れたり、加熱したりしない
- 本製品を高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしない
- 本製品を水につけない



発熱・破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



プラグを抜く

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、充電アダプターをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。

【異常の例】 - 異常な音やにおいがする - 充電アダプターが異常に熱くなる...など

使用を中止し、お買い上げの販売店またはLOOZERカスタマーセンターへお問い合わせください。



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理については、お買い上げの販売店またはLOOZERカスタマーセンターへお問い合わせください。



- スプレーをかけたり、吸わせたりしない(殺虫剤、整髪料、潤滑油など)

- 引火性のもの(灯油・ガソリン・シンナー・コピーのトナーなど)、可燃性のものを吸わせない
- 油煙や湯気を吸わせない
- カーペット用洗浄剤など、泡状・液状のものを吸わせない
- 可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを近づけない
- 吸い込むと火災の原因になります。



接触禁止

- クリーナーヘッドの回転ブラシに触れない
巻き込まれてけがの原因になります。特に、小さな子どものいる近くではクリーナーを使用しないでください。

充電器一は正しく使う



- 充電器のプラグのほこりは定期的に取る
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・
感電の原因になります。

- 充電器のプラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。



ぬれ手
禁止

- ぬれた手で充電器の抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 充電器が傷んだり、コンセントの差し込みが
ゆるいときは使わない

ショートによる火災・感電の原因になります。

- 交流100V以外では使わない

火災・感電の原因になります。

- 乳幼児に充電器に触れさせない
けがや感電の原因になります。



- 風呂場などぬれるおそれのある場所では絶対に使用しない
火災・感電の原因になります。

バッテリーについての注意



- 電解液がもれたり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける
- 引火するおそれがあります。
- 電解液が皮膚や衣服についたときは、すぐに洗い流す
- 皮膚炎や衣服の損傷の原因になります。



- 電解液がもれたり、異臭がするときは、使用しない
- 発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。



誤った取り扱いをすると、人けがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 掃除以外の用途に使用しない
- 異常動作・火災の原因になります。
- 業務など家庭用以外で使用しない
- 本製品は家庭用として設計されています。
- 業務など家庭用以外で使用すると、火災などの原因になります。



- 運転中にダストカップを取り外さない
- 事故の原因になります。



- 吸い込み口がふさがれたまま運転を続けない
- 排気口をふさがない
- 過熱による変形・故障・火災の原因になります。



- 火気・暖房器具などに近づけない
- 吹き出す風で暖房器具の炎が大きくなり火災などの原因になります。



- 乗ったり、寄りかかったりしない
- 幼児の手の届く範囲では使用しない
- 子どもに遊ばせない
- けがの原因になります。
- 屋外では使用しない
- 故障してショートや火災の原因になります。



- 充電アダプターを抜くときは、充電コードを持たず
- に必ず充電アダプター本体を持って引き抜く
- 充電コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 使用後は、必ず充電アダプターをコンセントから抜く
- 火災・感電の原因になります。

使用上の注意

- 次のようなものは吸わせないでください。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。
- 多量の粉(消火器の消火剤など) - 針やピンなどの鋭利な金属、ガラスなど - 多量の砂、小石など
- ペットのふんなどが付着したもの - 多量のごみ - 大きなごみ - ビニール袋や内部につまりやすいもの



注意事項

警告は、本製品本体、ツールやヘッド、付属品すべてを対象としています。また、該当する場合、充電器や電源アダプターも対象となります。火災、感電またはけがを防止するために必ず以下の点を守ってください。

1. 本製品は、本製品の使用に関して保護者の指示・監督を受けない限り、身体能力又は感覚・思考能力が減弱している方（お子様を含む）が単独で使用することはできません。

2. お子様のいるところで使用する場合は、十分注意してください。お子様に遊ばせたり・使わせたりしないでください。

3. 本取扱説明書で指示された以外、または【LOOZERカスタマーセンター】で指示された以外の方法で使用したり、修理や整備を行わないでください。特に電源プラグ、電源コードを加工したり、修理、整備を行わないでください。

4. 乾いた床面にのみお使いいただけます。屋外または濡れた表面上では使用しないでください。

5. 濡れた手で電源プラグや本製品を触らないでください。

6. 電源コードや電源プラグが破損した状態で本製品を使用しないでください。電源コードや電源プラグが破損した場合は、事故を避けるために、【LOOZERカスタマーセンター】へご連絡ください。

7. 本製品がうまく機能しない場合、強くぶつけた場合、または落としたり破損した場合、屋外に放置したり、液体に浸してしまった場合は、使用を中止し、必ず【LOOZERカスタマーセンター】にご連絡ください。

8. 故障又は修理が必要な場合は、【LOOZERカスタマーセンター】までお問い合わせしてください。本製品を分解しないでください。誤つて組み立てると、感電または火災につながる恐れがあります。

9. 充電ベースの電源コードを引っ張ったり電源コードの上に重いものを載せないでください。表面が熱くなった物や場所から電源コードを離してください。電源コードを挟んだ状態でドアを閉めないでください。また、鋭角な物や場所のまわりで電源コードを引っ張らないでください。人通りの多い場所や人が踏んだりつまずいたりするような場所から電源コードを離してください。

電源コードを踏まないでください。

10. コンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張らないでください。

11. 延長コードの使用はお避けください。なお、タコ足配線はお避けください。

12. ガソリンなど引火性液体または可燃性液体を吸い込まないでください。また、引火性液体または可燃性液体の蒸気がある場所やその近くで使用しないでください。

13. タバコ、マッチ、熱い灰など、火のついているものや煙の出ているものおよび引火性や可燃性のあるものは吸い込まないでください。

14. 髪の毛、衣類、指などを本製品の吸込口などの開口部や製品の可動部に近づけないよう十分注意してください。けがをする恐れがあります。本製品（付属品も含め）を目や耳に向けたり、口に入れないとください。

15. 本製品の開口部に物を入れないでください。開口部を塞いだまま本製品を使用しないでください。気流を妨げる恐れのあるゴミ、糸くず、髪の毛などは取り除いてください。

16. 弊社が指定する付属品のみをご使用ください。

17. 電源コードを踏んだり足を引っ掛けなどの危険のない場所に設置してください。

18. ダストカップが取り付けられていない状態で使用しないでください。

19. 長期間使用しない場合やお手入れ点検を行う前にはコンセントから電源プラグを抜いてください。

20. 階段を掃除する場合は特に注意してください。

21. 屋外や浴室、プールの近くなど湿気の多いところや水に濡れるところでは、本製品の設置、充電、使用は避けてください。本製品や充電器を濡れた表面で使用したり、雨、雪にさらさないでください。感電またはけがのもとになります。

22. 本製品の充電には、弊社の充電器のみを使用してください。また、弊社のバッテリーのみを使用してください。他のバッテリーをご使用になると、けがや本製品の破損につながりうる破裂を起こす可能性があります。

23. 警告 火災の恐れあり - 本製品を調理器具や高温になっている表面上、もしくはその近くに置かないでください。また、本製品が破損している場合でも、本製品を焼却しないでください。バッテリーの発火または爆発の危険性があります。

24. 回転ブラシの取り付けまたは取り外し前に、本製品の運転を停止してください。

25. 警告 火災の恐れあり - 芳香剤や香りのついた製品を、本製品のフィルターに付けないでください。このような化学薬品は引火や火災の原因になる恐れがあります。

本取扱説明書を大切に保管してください。本製品は家庭用であり、業務用を目的としたものではありません。本取扱説明書に従わない使用に基づく事故や物損に関しては一切責任を負いかねます。予めご了承ください。

1. 確認と準備



各部の名称

自動クリーニングボタン



ハンドル

水噴射ボタン



電源ボタン

モードボタン



本体パイプ

ディスプレイ画面



バッテリーパック

音声ボタン



バッテリー取り外しボタン

ハンディ電源ボタン



ハンディ取り外しボタン

ハンディモードボタン



ハンディ

ダストカップ取り外しボタン



ダストカップ

吸込口取り外しボタン



汚水タンク取り外しボタン



スティック本体

浄水タンク取っ手



汚水タンク

ノズル(噴霧口)



クリーナーヘッド

充電器



クリーナーヘッド

洗净液用ボックス



洗净液

ローラーブラシ専用ボックス



洗净液

充電台



洗净液

すき間ノズル



すき間ノズル

ブラシノズル



ブラシノズル

掃除ブラシ



掃除ブラシ

洗净液




洗净液



洗净液

付属品

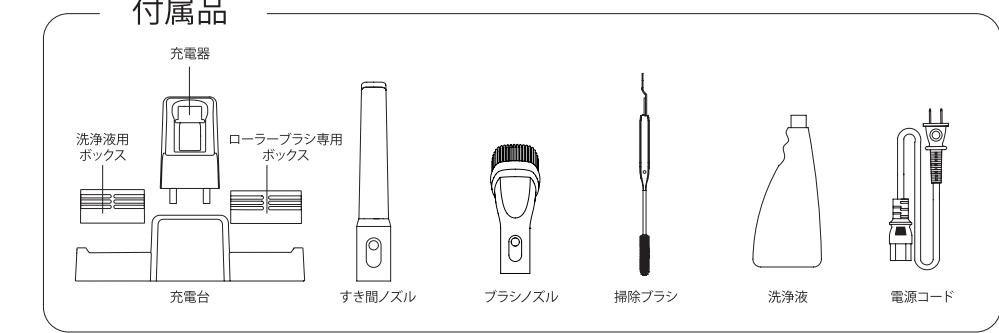


組み立て

注意: 製品の組み立ておよび分解の際、電源プラグを抜いた状態で行ってください。


① クリーナーヘッドの取り付け・取り外し

スティック本体をクリーナーヘッドの先端に合わせて「カチッ」という音が聞こえるまで差し込みます。取り外す際、本体を地面に置き、片手でクリーナーヘッドを持ち、もう一方の手でクリーナーヘッド取り外しボタンを押し、本体を持ち上げます。(図1)

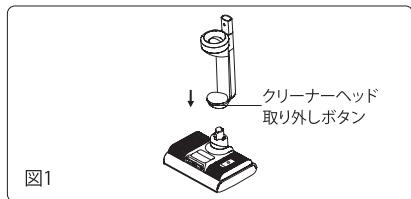

② ハンドルの取り付け・取り外し

本体パイプの先端をスティック本体のポートに垂直に「カチッ」と音がするまで差し込み、本体パイプがしっかりと緩んでいないことを確認してください。本体パイプを取り外す場合は、取り外し穴にドライバーなどの硬い工具を差し込むと、本体パイプを上に引っ張ります。(図2)

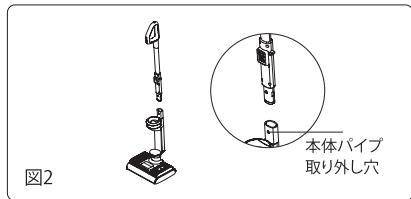


③ バッテリーパックの取り付け・取り外し

バッテリーパックをハンディのスロットに沿ってスライドさせ、しっかりと押し込みます。「カチッ」という音が聞こえるとロック状態になります。(図3)

バッテリーパック取り外しボタンを押し、反対方向に引くとバッテリーパックのロックが解除されます。


*バッテリーパックの交換時以外は、取り出す必要はありません。

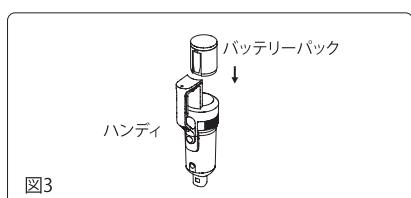

④ ハンディの取り付け・取り外し

バッテリーパックを取り付けたハンディをダストボックスの吸引口を本体カバーの溝に挿入し、本体パイプに押し込みます。「カチッ」という音が聞こえたら、ハンディは正常に取り付けられています。(図4)


ハンディを取り外すには、ハンディ取り外しボタンを押しながら斜め上に持ち上げます。(図4)

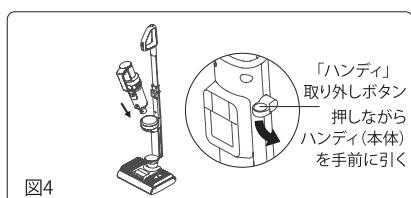

⑤ 汚水タンクの取り付け・取り外し


汚水タンク底部を本体に差し込み、「カチッ」という音が聞こえたら、ハンディは正常に取り付けられています。(図5)

汚水タンクを取り外すには、汚水タンク取り外しボタンを押して汚水タンクを引き出します。

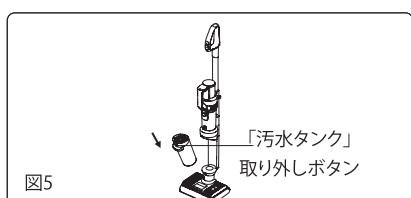

⑥ 充電台の組み立て


「カチッ」という音が聞こえるまで、充電台上部、洗净液用ボックス、およびローラーブラシ専用ボックスを図の位置に沿って充電ベース下部に押し込みます。(図6)

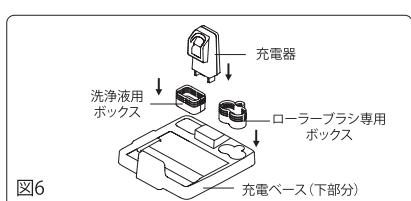

⑦ 本体を充電台に設置

本体を充電台のスロットに合わせ、充電ソケットに向けて、設置します。


使用する際、ハンドルを持ち、充電台から本体を持ち上げます(図7)

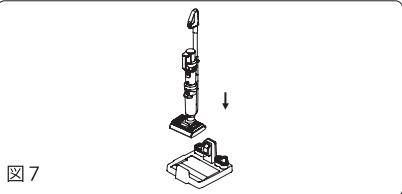

⑧ 净水タンクについて


净水タンクを取り外す際、净水タンクの取っ手を持ちタンクを引き出します。

净水タンクを組み立てるには、净水タンクをノズルに戻し、ブラシロールの窓に合わせます(図8)

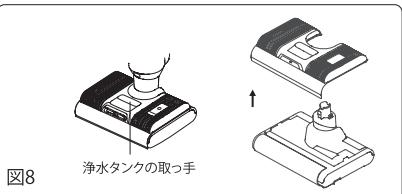

⑨ ローラーブラシの取り付け方

ローラーブラシを取り外す際、(図9)に詳述されているように净水タンクを取り外し、クリーナーヘッドを押し下げ、ローラーエンドキャップを上方に回転させ、ローラーブラシを外側に取り外します。

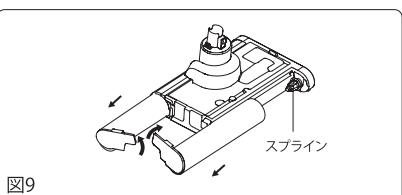

2. 使いかた

1 スティックの場合

1-1 ハンドルを持ち、本体パイプを斜め後ろに引きます。

(注)本体パイプが立った状態は電源ボタンを押しても起動しません。

1-2 「カチッ」という音がなってから電源ボタンを押すと起動します。



1-3 モードボタンを押すとモードが切り替わります。

床モード ▶ 強力モード ▶ カーペットモード

1-4 電源ボタンを押すと電源が切れます。

1-5 ハンドルを持ち、本体パイプを元の位置に戻します。

※押すと「カチッ」という音になります。

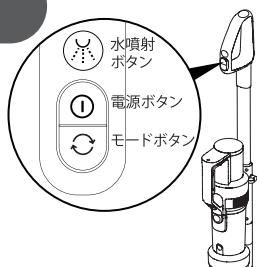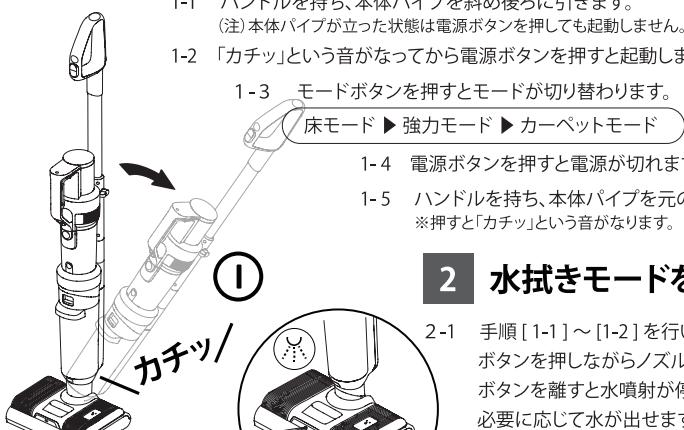

2 水拭きモードを使用する場合

2-1 手順 [1-1] ~ [1-2] を行い、水拭きを使用する際、水噴射ボタンを押しながらノズル(噴霧口)から水がでます。ボタンを離すと水噴射が停止します。好きなタイミングで必要に応じて水が出せます。

3 ハンディを使用する場合

3-1 本体からハンディを取り外し、電源ボタンを押します。電源を押すと、ディスプレイ画面が点灯します。


3-2 モードボタンを押すとモードが切り替わります。

床モード ▶ 強力モード ▶ カーペットモード


3-3 電源ボタンを押すと電源が切れます。

3-4 使用後は本体に戻します。

ディスプレイ画面・表示アイコン

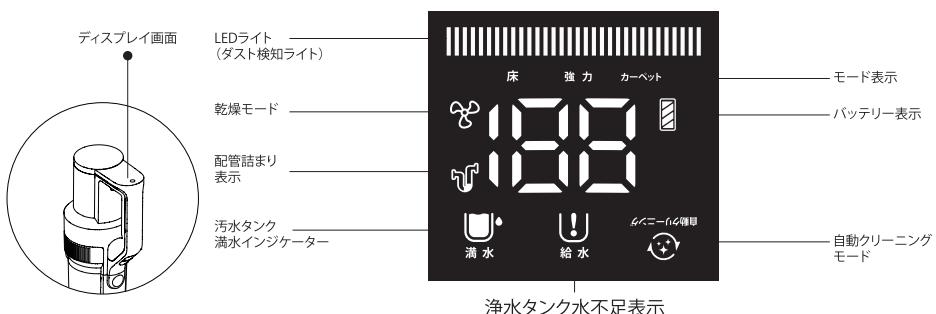

① モードについて

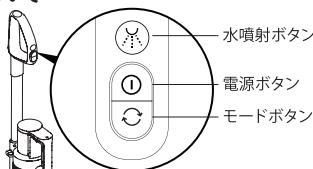

電源ボタンを押すと、表示画面とディスプレイライト
が点灯します。(図 10)

モードボタンを押すと下記の順にモードが切り替わります。

床モード ▶ 強力モード ▶ カーペットモード

電源を押すと、本体、表示画面、および電源がオフになります。

強力モードでは、汚れた水やゴミの量に応じて吸引力が自動的に変化します。そしてそれに応じてLEDライトの色が変化します。汚れた水やホコリが検出されると、赤色のランプが点灯します。汚水やほこりの検出が少ない時は青色のライトの数が多くなります。

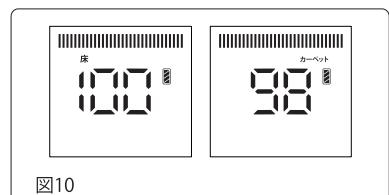


図10

注記:

1. カーペット掃除の際、クリーナーヘッドの掃除をおすすめします。※「お手入れ」ページ11を参照してください。

2. バッテリー残量が20%未満の場合、カーペットモードに切り替えることはできません。

② 水噴射機能について

床の汚れがひどい場合は、水噴射機能を使用してより多くの水を床に噴霧して、床の洗浄効果を高めることができます。電源を入れ、水噴射ボタンを押すと、噴霧口から水が出ます。

水噴射ボタンを放すと散水が停止します(図11)。

注記:

1. 水噴射ボタンは、電源ボタンまたはモードボタンと同時に使用できません。
2. ひどい汚染や水汚れがある場合は、カーペットモードを使用することをお勧めします。
3. カーペットを掃除するときは、水噴射機能を使用しないでください。
4. 本製品の洗浄には低泡洗浄液を使用してください。

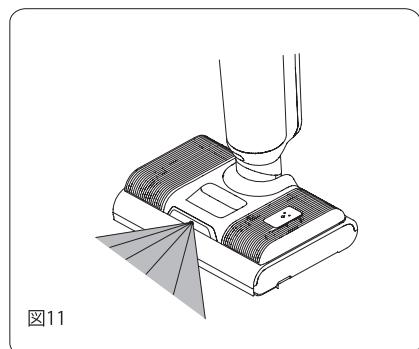


図11

③ 充電について


電源コードを電源に接続し、本体を充電台に置き、充電を開始します。

注記：

1. バッテリーパックの寿命を確保するために、最初に使用する前にバッテリーパックを完全に充電し、2回目の充電の前にバッテリーを空にしてください。

2. 製品を長期間放置する場合は、3か月に1回充電してください。(必ず本製品の電源コードをご使用ください)

3. 充電しないときは、誤って触れる危険を防ぐため、電源コードをコンセントから抜いてください。

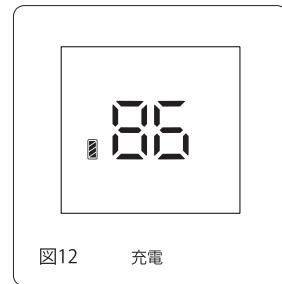


◆バッテリー残量低下インジケーター

1. 動作中にバッテリーの残量が低下になった際、「バッテリー残量が少なくなりました。バッテリーを充電してください。」の音声が流れます。その際、充電台に戻し、充電してください。


2. 電池切れの前に「バッテリー残量が少なくなりました。電源が切れます。バッテリーを充電してください。」の音声が流れたら、充電台に戻し、充電してください。

3. 使用中にLED画面にはバッテリーの残量が表示されます。(図12)

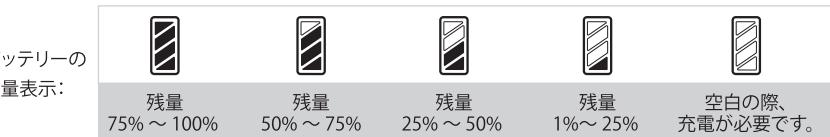

自動クリーニングモードとは

この機能は、掃除機が充電台に接続されている間に、自動クリーニングモードボタンを押すと、掃除機がブラシの洗浄を自動的に行います。

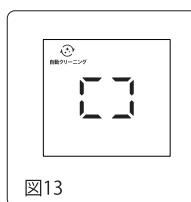

④ 自動クリーニング機能

充電中に自動クリーニングボタンを押すとクリーニングモードになります(図13)。

自動クリーニングが完了するとローラー ブラシ乾燥モードになります。

電源ボタンまたはモードボタンを押すと、自動クリーニングモードを終了し、充電モードに戻ります。

※3分後にファンが停止します。(図13b)

注記：

1. 自動クリーニングモードの清掃対象はパイプと床ローラーブラシです。

2. 自動クリーニングモードをオンにする前に、汚水タンク内の汚水を捨て、本体が充電台にしっかりと置かれていること、電源コードが電源ソケットに差込まれていてこと、電源コードが充電台に接続されていることを確認してください。浄水タンクの少なくとも1/2の水量が残っている場合、自動クリーニングが完了した後、再度汚水タンクを掃除してください。

3. バッテリー残量が10%以下の場合は、洗浄モードと乾燥モードを切り替えることはできません。通常に電源を入れるには、一定期間充電する必要があります。


⑤ ローラーブラシ乾燥

充電モードでは、ハンドルのモードボタンを押すと、ローラーブラシ乾燥モードになります。

乾燥：約3時間持続します。

乾燥が完了後、再び充電モードに戻ります。(図14)

注：このモードは、湿ったローラーブラシでバクテリアが繁殖したり、臭いが発生したりするのを防ぐように設計されています。

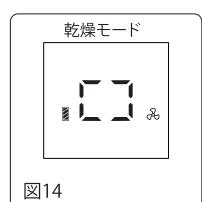

⑥ 淨水タンク空インジケーター

1. 水噴射機能を使用する際、「浄水タンクに水を補充してください。」の音声が流れた場合、本体の電源を切り、浄水タンクに水を入れてください。
2. 自動クリーニングモードを使用時、浄水タンクが空と検知されると、ローラーブラシの自動クリーニングが停止されます。浄水タンクに水を追加し、汚水タンクを空にしてから自動クリーニングモードを再開してください。

⑦ 浄水タンクを満水にする

浄水タンクに水を入れる：浄水タンクを取り外し、浄水タンクの注水プラグを持ち上げるか、浄水タンクの注水プラグを直接開き、注水穴を露出させ、水を注ぎます。給水プラグを押し下げる最後まで取り付け、浄水タンクに戻します。(図15)
基本的に水のみでご使用いただけますが、床の汚れが酷い場合は、洗浄液を混ぜてご使用いただく事が可能です。満水の浄水タンクに対して、付属の洗浄液をボトルキャップ1杯分程度の割合で追加してください。

注意：● 本製品の洗浄には低泡洗浄液をご使用ください。
● 泡立ちやすい洗浄液を浄水タンクに入れて絶対に使用しないでください。

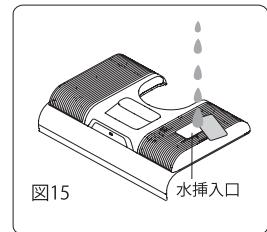


図15

⑧ 汚水タンク満水インジケーター

汚水タンクが満水であることを検出すると、本体が停止し、「汚水タンクが満水です。タンクを掃除してください。」と音声が流れます。

⑨ 汚水タンクの洗浄

汚水タンク上部カバーとフィルター枠を外し、汚水を捨て、洗浄後の汚水タンクを組み立ててクリーナーヘッドに戻します。(※「汚水タンクの掃除」11ページを参照)。

⑩ ローラーブラン詰まりのインジケーター

クリーナーが動作中に、ローラーブラシが詰まった場合は、本体が停止し、音声が流れます。ローラーブラシを取り出し、異物や髪の毛の絡みなどを取り除いてください。

⑪ ローラーブラシのクリーニング

浄水タンクを取り外した後、ローラーブラシを引き出し、付属の掃除ブラシを使用して巻きついた毛を切り落とし、ローラーブラシやクリーナーヘッドに付着した異物を掃除します。

⑫ エアダクト詰まりのインジケーター

1. クリーナーが動作中/自動洗浄モードの際、エアダクト詰りが発生した場合は動作が停止し、音声が流れます。使用を続ける前に、ダストカップ、クリーナーヘッドのエアダクトや、フィルターを確認し、掃除してください。

2. ハンディの動作中、エアダクト詰りが発生した場合は自動的に停止します。その際、ダストカップとフィルターの掃除を行ってください。

⑬ エアダクトの掃除

汚水タンクを分解し、汚水タンク上部カバーとフィルターを取り外し、各部品を洗浄してから元に戻します。

付属の掃除ブラシを使用してクリーナーヘッドのエアダクト内の汚れ、異物、髪の毛を取り除き、汚水タンクを元に戻します。ダストカップを取り外し、ダストカップを空にし、フィルターを取り外してからサイクロンを取り出して分解し、すべての部品を掃除してダストカップを元に戻します。

⑭ 音声機能

音声ボタンを長押しすると音声機能がオフになります。

もう一度音声ボタンを押すと音声機能がオンになります。(図16)

注意：ハンディを使用する場合、音声機能はありません。

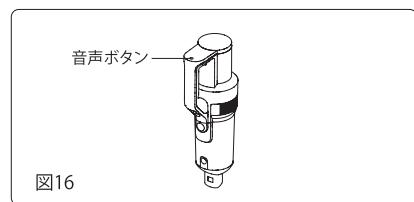


図16

3. お手入れ


① ダストカップの掃除

ダストカップ取り外しボタンを押して、ハンディからダストカップを取り外します。吸入口取り外しボタンを押し、吸入口を開き、ゴミを捨てます。この際、ゴミが飛び散らないようにゆっくりと行います。

「フィルター」を取り外す場合は、「UP」と書かれたタグを引っ張って外します。

「サイクロン式ユニット」を外す場合は、金具の持ち手を引っ張って外します。

清浄後は各部品をダストカップに戻し、本体に取り付けます。(図17)

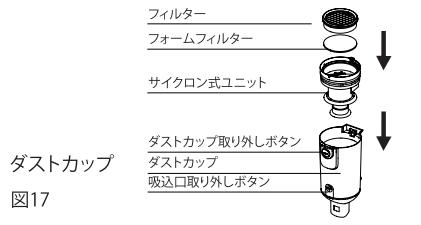

ダストカップ
図17

フィルターの掃除：フィルターが汚れた場合は、埃などの汚れを掃って落としてください。汚れが酷い場合は、水洗いも可能です。


注意：・フィルターを水洗いした後は、完全に乾燥させてください。・湿ったまま元に戻すと、カビや悪臭の原因となります。

② 汚水タンクの掃除

電源を切った後、汚水タンクを取り外し、汚水タンクのトップカバーを持ち上げてフィルターボックスなどを取り外し、カバーを開けてフォームフィルターを取り出します。汚水タンク内の汚水やゴミを捨て、汚水タンク、フォームフィルターなどを洗います。汚水タンク内に異物があった場合は、付属の掃除ブラシで洗浄してください。洗浄後は部品を乾燥させてください。その後、すべての部品を汚水タンクに戻し、汚水タンクを本体に装着して使用してください。(図18)

注意：

1. 使用した後は、汚れたタンクをすぐに掃除することをお勧めします。
2. フィルターを取り付けるときは、フィルターの下の黒い柔らかいゴムを折り曲げないでください。

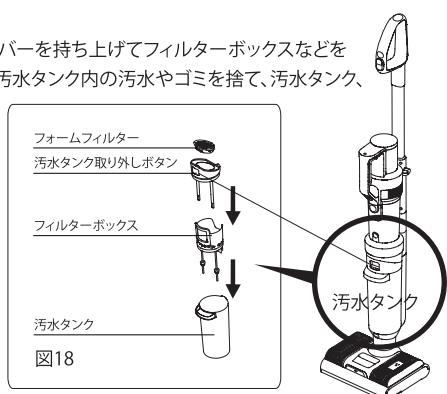


③ クリーナーヘッドの掃除

クリーナーヘッドを掃除する際、掃除機本体を逆さまにしないでください。

ローラーブラシ、浄水タンク、汚水タンクを取り外した後、汚水タンクの設置位置の下にある丸穴に掃除ブラシを差し込み、パイプ内の異物や髪の毛の詰まりを取り除きます。掃除ブラシを使用し、ローラーブラシに絡まった毛などをカットし、取り除きます。(図19) 汚れた部分をぬので拭いてから本体に戻します。

*ローラーブラシは専用ボックスにて乾燥も可能です。掃除ブラシについていた汚れを洗い流し、ローラーブラシボックスに入れます。

注：クリーナーヘッドは洗わないでください。

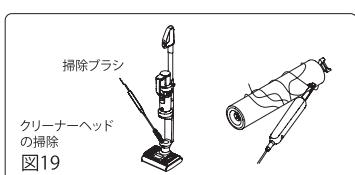

掃除ブラシ
クリーナーヘッド
の掃除
図19

お手入れの時期と保管

お手入れ時期	お手入れ箇所
使用後(毎回)	汚水タンク、ダストカップ、ローラーブラシ
1週間に1回程度	クリーナーヘッド
1か月に1回程度	フィルター

長期間使用しない場合は、直射日光や湿気の多い環境を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。箱に梱包する必要がある場合は、損傷を防ぐために、必ず本体を洗浄し、部品を乾燥させてください。



- お手入れの際、安全のため、電源が入っていないことを確認します。● 本体・充電アダプターには、水をかけないでください。感電・けが・故障の原因になります。
- 洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないでください。● 化学ぞうきんは使用しないでください。● 吸引力低下や故障の原因になります。

定期的にお手入れしてください。

4. 故障かな?と思ったら

こんなとき

考えられる原因

解決方法

使用の際、起動しない ・ 使用中に停止ができない	バッテリー残量がないか、バッテリー残量が少ない	▶ 充電して使用してください
	電源ボタンが押されていない	▶ 電源ボタンを押してください
	ローラーブラシが詰まっている	▶ ローラーブラシを掃除してください
	汚水タンクが満水	▶ 汚水タンクを空にしてください
	バッテリーパックが正しく取り付けられていない	▶ バッテリーパックを確認し、取り付けなおしてください
	吸入口が詰まっている	▶ 吸入口とフィルターを掃除してください
吸引力が弱い	バッテリーパックが取り付けられていない	▶ バッテリーパックを取り付ける
	吸入口が詰まっている	▶ 吸入口とフィルターを掃除してください
異音	フィルターが取り付けられていない	▶ フィルターを取り付ける
	吸入口が詰まっている	▶ 吸入口とフィルターを掃除してください
ノズルから水が噴射しない	フィルターが取り付けられていない	▶ フィルターを取り付ける
	浄水タンクが空	▶ 浄水タンクを満水にする
	水噴射ボタンが正しく押されていない	▶ 水噴射ボタンを押す
	浄水タンクが正しく設置されていない	▶ 浄水タンクを設置しなおしてください
エアダクトから水が噴き出す。	汚水タンクにフィルターが取り付けられていない	▶ 汚水タンクにフィルターを取り付けてください
	フィルターの下にプラスチックが詰まっている	▶ フィルターを再組み立てします
	フィルターとダストカップが完全に乾燥しないまま使用されている	▶ フィルターとダストカップは洗浄後、乾燥させてから使用してください。

それでも解決できないときはお買い上げの販売店または当社お問い合わせ窓口にご連絡ください。



警告 ● 分解・修理・改造はしないでください。

仕様

- 製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります、ご了承ください。
- この製品は日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY


loозer WDH400

水拭き/スティック/ハンディの3in1掃除機

定格電圧	100V
定格消費電力	500W
定格周波数	50/60Hz
本体寸法	幅 285 × 奥行 230 × 高さ 1115 mm
本体重量	7kg (ハンディ : 1.35kg)
バッテリー	4600mAh × 6cell Li-Ion 電池
メインモーター出力	400W
ブラシモーター出力	70W
充電時間	約 5 時間
連続使用時間	スティック時 最大 30 分 ハンディ時 最大 90 分 ※モードによって異なります。
浄水タンク容量	0.7L
集じん容積	スティック (メイン) 0.3L (MAX ラインまで) ハンディ 0.2L (MAX ラインまで)

付属品

- ・充電器台セット1
- (充電台、充電器、洗浄液ボックス、ローラーブラシ専用ボックス)
- ・電源コード1
- ・掃除ブラシ1
- ・ブラシノズル1
- ・すき間ノズル1
- ・洗浄液1

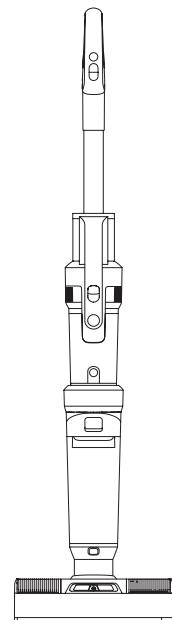

Made in China

【リチウムイオン電池のリサイクルについて】



Li-ion

ご使用後のリチウムイオン電池の処理は、一般ごみとして廃棄するのではなく、リサイクルへ。
リチウムイオン電池は貴重な資源を使用して作られています。ご使用後は、一般ごみ等で破棄せず、各地域にありますリサイクル協力店へお渡しください。

充電式電池の回収・リサイクル協力店に関しては、JBRC のホームページを参照ください。

愛情点検

長年ご使用の製品の点検を！



ご使用の際、
このようなことは
ありませんか。

- 電源スイッチを入れてもときどき運転しないときがある
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードにキズや変形がある
- 焦げ臭いにおいや異常な音がする。
- その他異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、
コンセントから電源
プラグを抜いて、必ず
販売店にご連絡ください。

お問い合わせ



販売元：

株式会社ロイヤル

〒460-8535

名古屋市中区栄2丁目11-30 セントラルビル3階



公式サイト



インスタグラム

www.loозer.net

商品に関するお電話は平日の対応となります。

平日 10:00 ~ 18:00 (夏季休業及び年末年始を除く)

フリーコール 0800-170-7071

保証書



- ・本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- ・当社は本製品の保証書及び電話におけるお客様の氏名や住所などの個人情報は修理や交換の商品発送のみに使用し、それ以外に使用したり当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

保証期間内に故障し、保証を受ける場合には本製品と本保証書をご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。保証の対象は正規販売店にてご購入いただいた商品に限ります。転売品や個人間の売買にて購入された商品は保証の対象外となります。

- 保証書は封筒に入ったものや、取扱説明書と一緒にものがあります。

保証書を受け取ったら販売店名・お買い上げ日が書かれているかを確認し、ご自身の住所・氏名・電話番号の記入に誤りがないかよく確かめてください。未記入の場合や字句を書き換えられた場合は、保証期間内でも有償になる場合があります。

- 取扱説明書その他の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買い上げの販売店を通じ、無償修理または交換をさせていただきます。

保証期間内であっても以下の場合は無償修理・交換を受けることは出来ません。

- ① お買い上げ後の落下や、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- ② 天災などの不可抗力ならびに火災、災害、異常電圧などによる故障及び損傷。
- ③ 保証書の提示がない場合。
- ④ 保証書に購入年月日、店名または氏名、販売店名の記入がない場合。あるいは字句等を書き換えられた場合。
- ⑤ 本製品の目的用途以外の使用、または不当な修理や改造が行われた製品。

- 保証期間終了後は、診断をして修理が出来る場合はご要望により有償にて修理を行わせていただきます。

- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。

販売店によっては、独自延長保証期間を設けている場合があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

品番	Looser WDH-400		
お客様	お名前 様		
	ご住所 〒 一		
	電話番号	()	一
お買い上げ日	販売店名・電話番号		
年 月 日			
保証期間（お買い上げ日より）	電話番号		
本体 1年間	()	一	

Looser
保証書

保証期間内に故障し、
保証を受ける場合には
本製品と本保証書をご
提示の上、お買い上げの
販売店にご依頼ください。
保証の対象は正規
販売店にてご購入いた
だ商品に限ります。
転売品や個人間の売買
にて購入された商品は保
証の対象外となります。

株式会社ロイヤル
〒460-8535
名古屋市中区栄2丁目11-30
セントラルビル3階
フリーコール：0800-170-7071

この商品は海外ではご使用になれません。

FOR USE IN JAPAN ONLY

●販売店様へ 必ず記入をしてお渡しください

